

## Řešení potíží

### 1. Přehřátí



Na displeji svítí „OVER HEAT“

Řešení: Vypněte skartovačku a počkejte až vychladne

### 2. Safe Touch



Na displeji svítí „SAFE TOUCH“

Řešení: Dejte ruce nelméně 5 cm od vstupního otvoru


### 3. Přehlcení




Na displeji svítí „PAPER JAM“



Řešení: stiskněte  
přepínač do polohy „R“  
na 2-3 sec



Stiskněte střídavě několikrát  
přepínač do polohy „L“ a „R“



Stiskněte přepínač  
do polohy „O“



Jemně vyjměte neprořezaný  
papír ze vstupního otvoru a  
zapněte



Stiskněte přepínač  
do polohy „L“

### 4. Otevřený koš




Na displeji svítí  
„BIN OPEN“



Řešení: Zkontrolujte zda je  
koš správně uzavřen

### 5. Plný koš



Na displeji svítí  
„BIN FULL“




Řešení: Vysypte s koše  
papírový odpad .

Upozornění: Po každém skartování běží řezné nože ještě chvíli naprázdno aby se očistili a uvolnily zbytky papíru ve vstupním otvoru. Nepřetržité skartování v délce větší než 3 minuty vyžaduje 30 min přestávku na ochlazení motoru.

## Návod k použití

### Skartovací stroj AT 20 C

## Části a funkce stroje

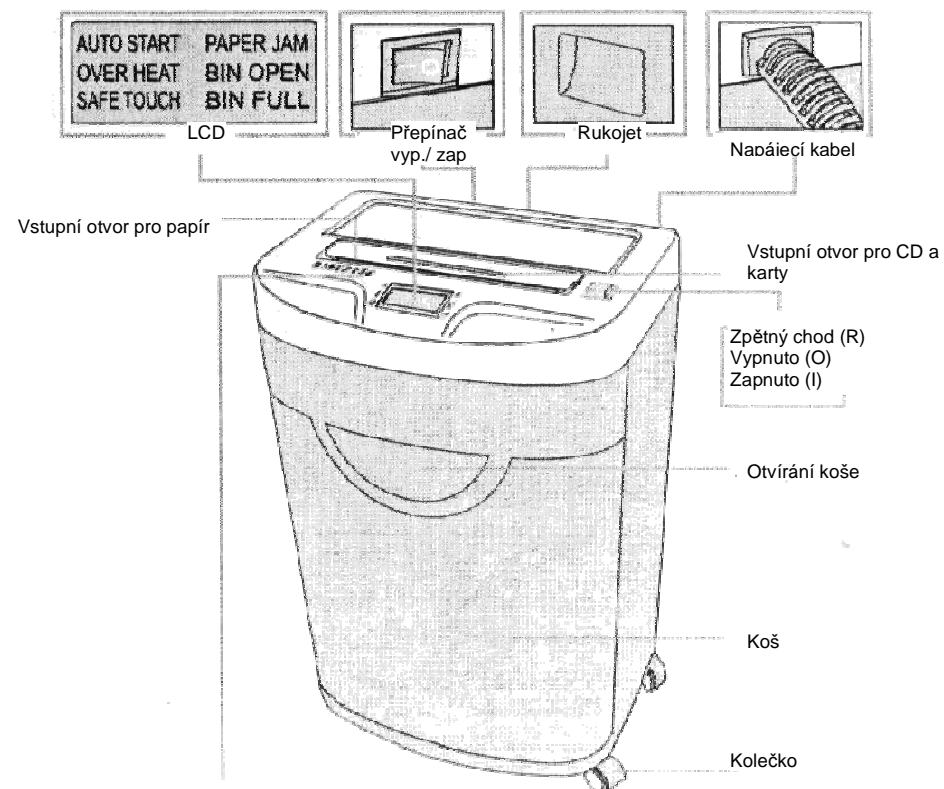

### Varovná upozornění



Počet listů na cyklus



Varování:  
Nestrkejte prsty do  
vstupního otvoru



Nestrkejte vlasy do  
vstupního otvoru  
Produkt není určen pro  
děti.  
Zabraňte vložení částí  
oděvu do vstuoního



Nestrkejte aerosoly do  
vstupního otvoru  
Neskartujte svorky a  
spony na dokumenty

1. Nedotýkejte se řezacích nožů vespod řezací hlavy
2. Zásuvka by měla být blízko přístroje a měla by být dobře přístupná

## Technické parametry

**Je určeno** ke skartování papíru, kreditních karet, CD/DVD a sešívacích sponek.

**Není určeno** ke skartování nekonečného papíru, samolepek, OHP fólií, svorek a spon na dokumenty, novin, kartónu, vlhkého papíru, lamina nebo plastu.

Velikost řezu:

Příčný řez.....3,8x40mm

Maximum:

Listů na 1 cyklus.....17 (70 g/m<sup>2</sup>)

Cyklů denně.....100-150

Karet a CD na 1 cyklus.....1

Karet /CD denně.....100/50


Šířka papíru.....230 mm

Doba nepřerušovaného skartování .....5 min skartace/ 30 min přestávka

Větší gramáž papíru, velká vlhkost a jiné napětí může snížit výkon stroje.

## Provoz


### Papír

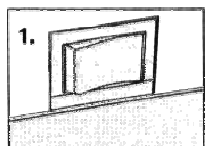

1. Zkontrolujte připojení a napětí. Připojte napájecí kabel do sítě a zapněte hlavní spínač



2. Stiskněte přepínač do polohy „I“, rozsvítí se AUTOSTART na displayi a skartovač je připraven v pohotovostním režimu

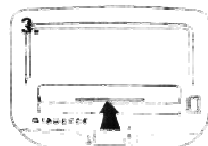


3. Dotkněte se opatrně rukou vstupu na papír abyste zkontrolovali funkci SOFT TOUCH




4. Vsuňte dokumenty do vstupního otvoru. Stroj začne automaticky skartovat.



5. Pokud chcete zastavit skartaci stiskněte přepínač do polohy „R“. Skartovaný dokument vyjede zpět. Dále krok 2

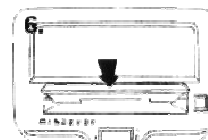


6. Stiskněte průhledný kryt znovu po skartování abyste nastavili kryt.

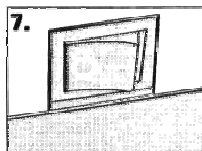


7. Po práci stiskněte přepínač do polohy „O“ a odpojte skartovač ze sítě.


### CD a kreditní karty

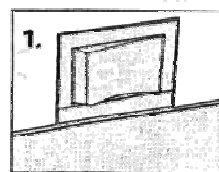


1. Zkontrolujte připojení a napětí. Připojte napájecí kabel do sítě a zapněte hlavní spínač

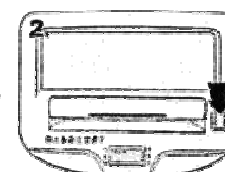

2. Stiskněte přepínač do polohy „I“, rozsvítí se AUTOSTART na displayi a skartovač je připraven v pohotovostním režimu

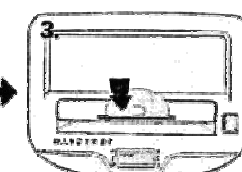


3. Vsuňte CD nebo kartu do odpovídajícího vstupního otvoru. Stroj začne automaticky skartovat.

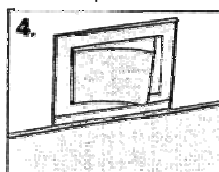


4. Po práci stiskněte přepínač do polohy „O“ a odpojte skartovač ze sítě.

## Údržba


Pro zajištění správného chodu stroje je zapotřebí pravidelně mazat řezné nože. Pokud řezné nože nebudou promazány, může dojít ke snížení výkonu stroje, zvýšení hlasitosti stroje, častému přetížení a zablokování papíru.

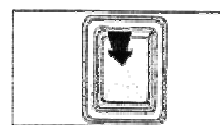

1. Stiskněte přepínač do polohy „O“

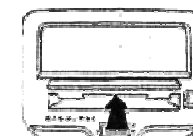

2. Naneste olej na nože po celé délce vstupního otvoru

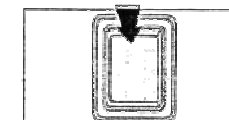

3. Stiskněte přepínač do polohy „I“



4. Skartujte jeden list papíru



5. Podržte přepínač v poloze „R“ 2-3 sekundy.

K mazání používejte výhradně speciální olej do skartovacích strojů (poptávejte u svého dodavatele).